


WimTec[®] FIX

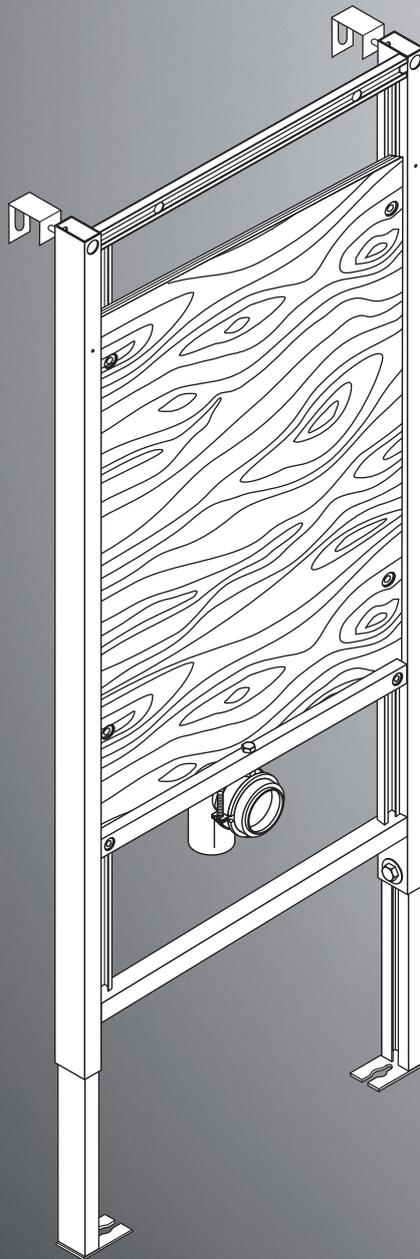


DE

Montageanleitung -
Urinal Montageelement für wasserlose Uridan Urinale

Montage

WimTec FIX Urinal Montageelement für wasserlose Uridan Urinale (alle Typen) Art.Nr. 118 995

Urinal Montageelement pulverbeschichtet in orange, für wasserlose Uridan Urinale.
Mit Schichtholzplatte für die Montage aller Uridan Urinal Typen.
Für Leichtbau, Vorwand, Schienenmontage und Ausmauerung geeignet.

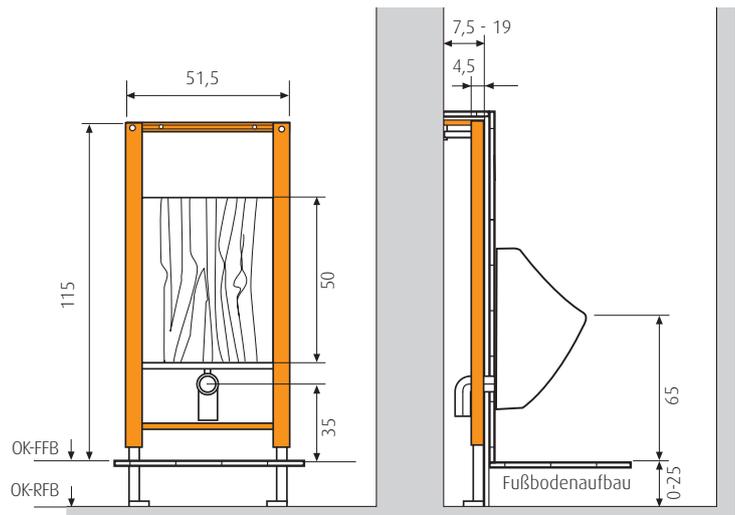


Bautiefen:
Leichtbau min. 7,5 cm
Vorwand 7,5 - 19 cm

Montage in der Leichtbauwand

Befestigung an den Seiten

CW - Profil bündig mit dem Elementrahmen ausrichten und das Element je Ständerseite mit 3 Selbstbohrschrauben verschrauben

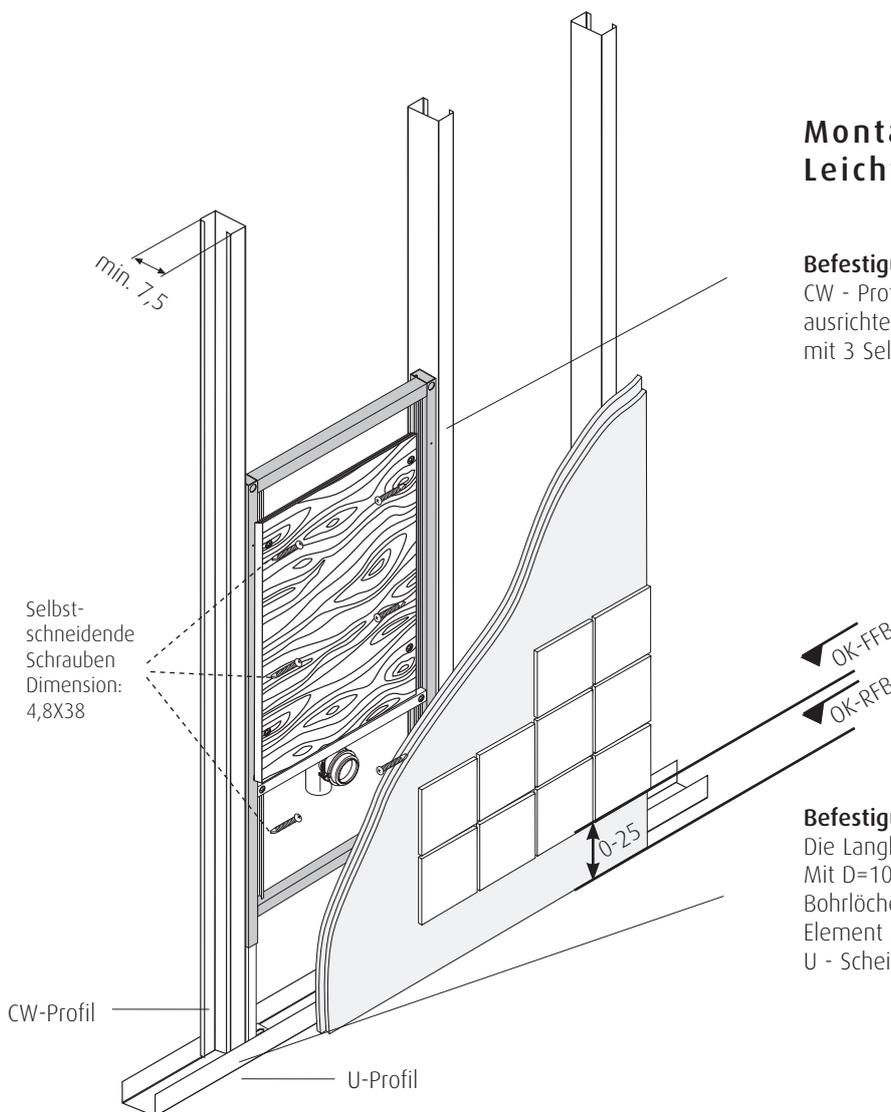


Befestigung am Boden (U - Profil)

Die Langlöcher der Stellfüße durchzeichnen
Mit D=10 mm bohren und Dübel in die Bohrlöcher führen.
Element mit Sechskantschrauben und U - Scheiben befestigen.

Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype bzw. Einbausituation anpassen
Vorderkante des Montageelements muss unbedingt mit der Vorderkante der C-Profile bündig sein.
Montageelement im Bereich von keramischen Belägen mehrmalig beplanken (lt. ÖNORM B 3415)
Beim Einbau in Leichtbauständerwände sind die technischen und bauphysikalischen Datenblätter zu berücksichtigen
C-Profilständer ober und unter dem Montageelement mit Gipskartonplatten verbinden

Ausmauerung

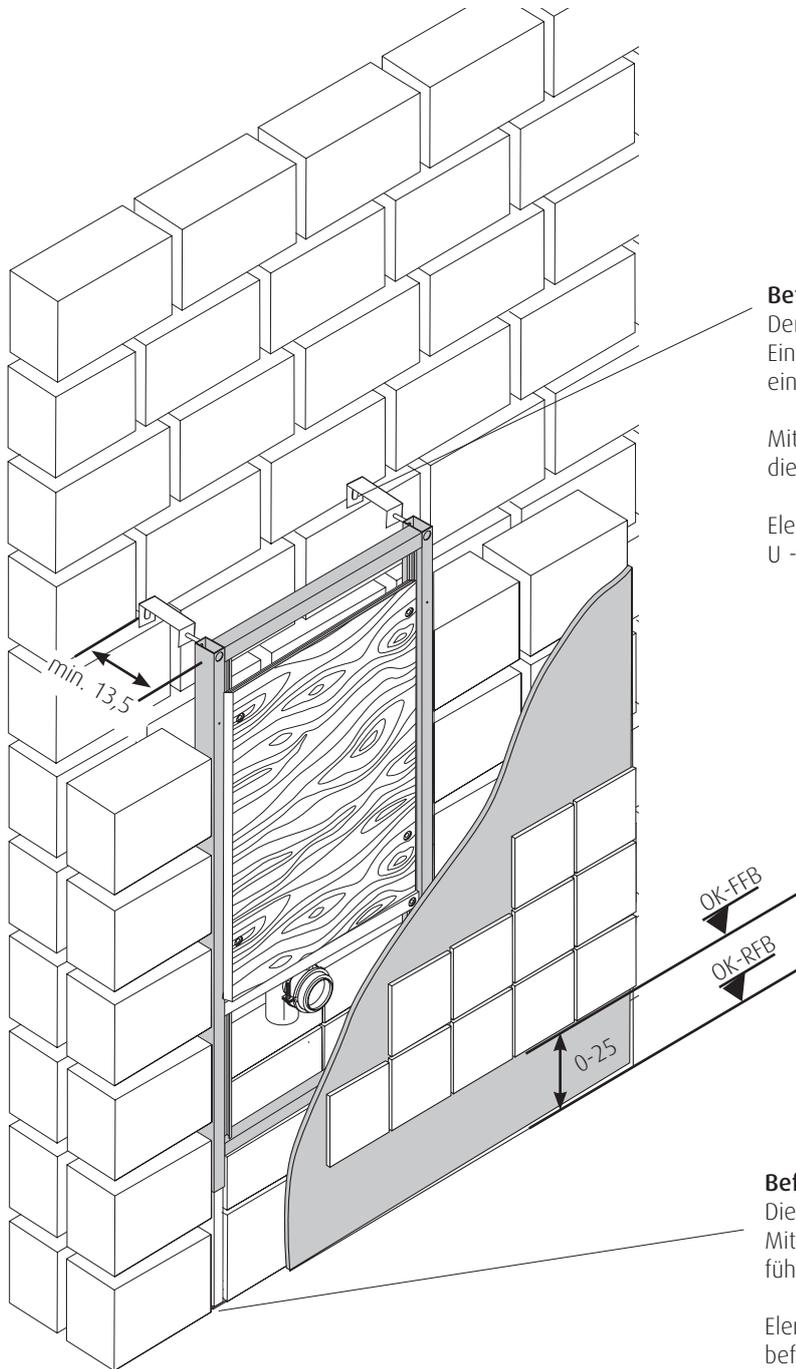

Befestigung an der Wand

Den Wandabstand (max. 20 cm) an der Einzelbefestigung auf gleiche Abstände einstellen.

Mit D=10 mm bohren und Dübel in die Bohrlöcher führen.

Element mit Sechskantschrauben und U - Scheiben befestigen.

Befestigung am Boden


Die Langlöcher der Stellfüße durchzeichnen
Mit D=10 mm bohren und Dübel in die Bohrlöcher führen.

Element mit Sechskantschrauben und U - Scheiben befestigen.

Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype bzw. Einbausituation anpassen.

Die Ausmauerung des Elements muss vollflächig erfolgen.

Vorwandmontage

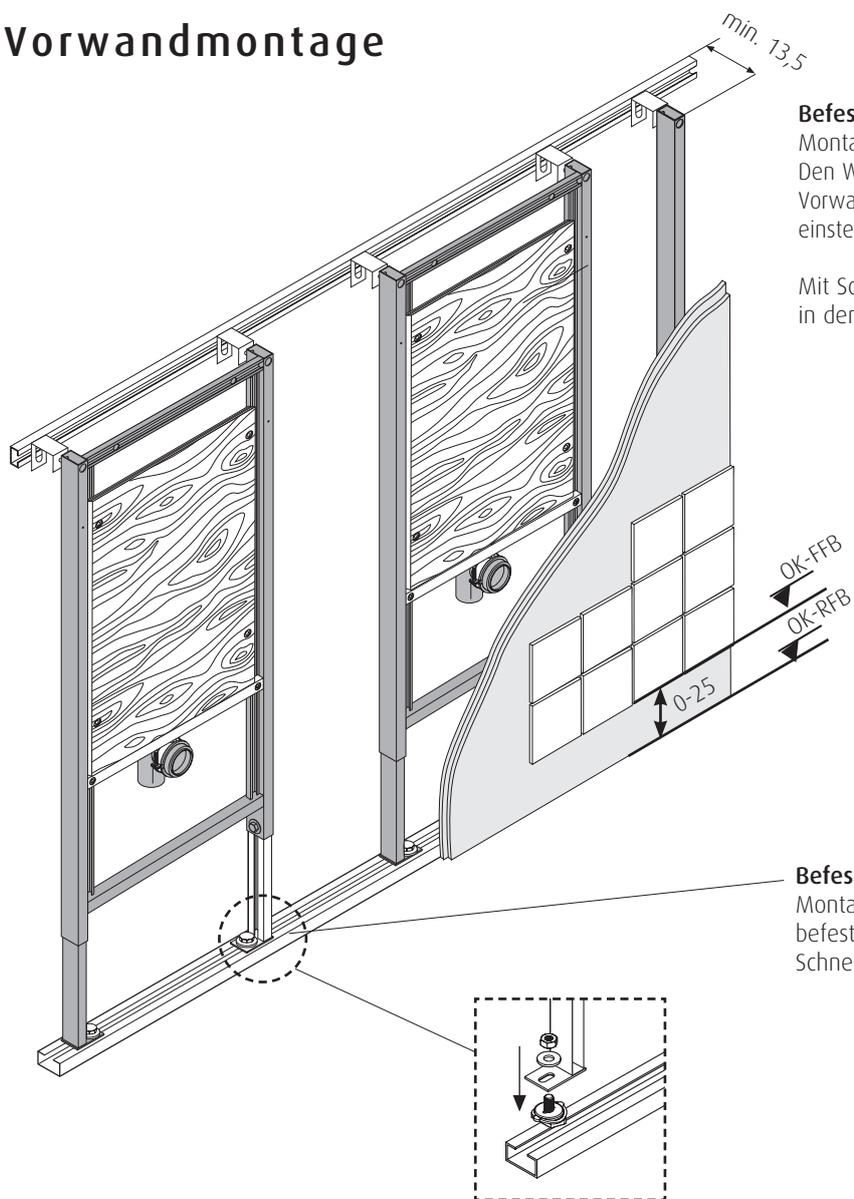

Befestigung an der Wand

Montageschiene an Wand befestigen.
Den Wandabstand (max. 20 cm) an der Vorwandbefestigung auf gleiche Abstände einstellen.

Mit Schnellverschlusschraube das Element in der Montageschiene befestigen.

Befestigung am Boden

Montageschiene am Boden (Rohdecke) befestigen und Element mit Schnellverschlusschraube einsetzen.

Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype bzw. Einbausituation anpassen

Montageelement im Bereich von keramischen Belägen mehrfach beplanken (lt. ÖNORM B 3415)



WIMTEC



Elektronische Steuerungs- u. Meßgeräte GmbH

p: A - 3325 Ferschnitz, Freidegg 50, AUSTRIA

t: +43 (0) 7473 5000 f: +43 (0) 7473 5000 - 500

m: verkauf@wimtec.com i: www.wimtec.com